



**AKOPANEL**<sup>®</sup>

## Gebruiksaanwijzing Kitten High Tack


1. Leg het paneel uit op een schone vloer/tafel.  
Kijk eventueel naar de mooiste kant.
2. Let op, voordat je begint met het kitten.  
Zorg dat de V in het tuitje naar boven staat, zodat je kit dotten krijgt met een puntje




3. Kit eerst de lange en korte kanten +/- 4 cm uit de kant.  
Hou een tussen ruimte van ongeveer 10 tot 15 cm.



4. Zie foto, zorg dus dat de dotten een punt krijgen!  
Hierdoor verspreid de kit beter, wanneer u het paneel aan de wand/plafond bevestigd.

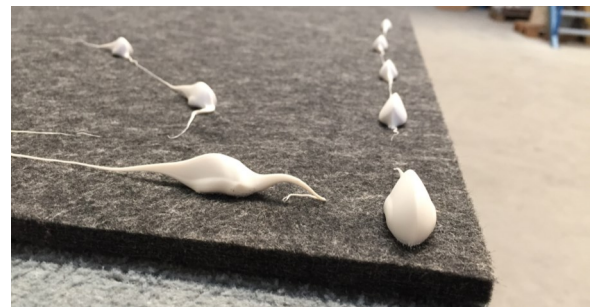

Probeer het te verdelen als voorbeeld hieronder:

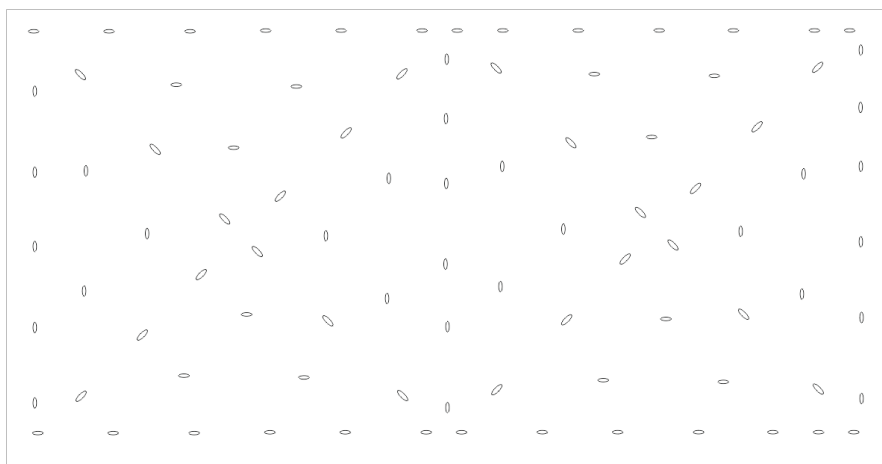

2440 mm

1220 mm